


1807 • 1/4"÷1/2"

ROBINET PORTE-MANOMÈTRE AVEC TENUE À MÂLE AVEC PRESSE-ÉTOUPE

RACCORDS: MÂLE - FEMELLE

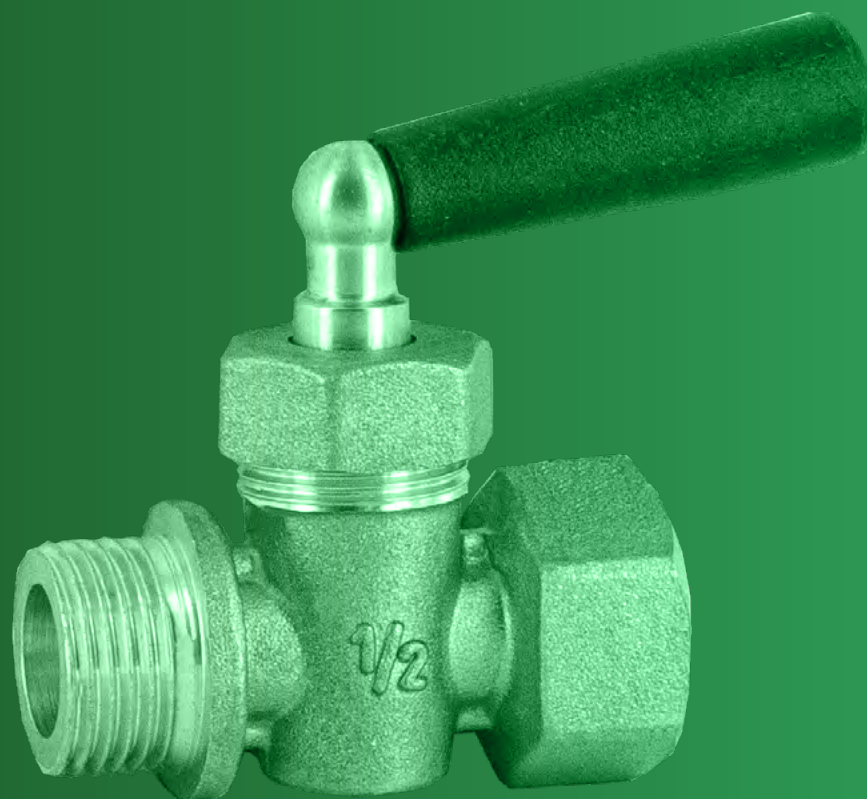

DESCRIPTION

Le robinet porte-manomètre est utilisé pour relier le réseau à tout instrument pour la mesure de la pression. La fonction de ce dispositif est de sectionner du fluide depuis la conduite jusqu'à l'instrument de mesure, pour permettre un éventuel remplacement. Le fluide restant de l'instrument de mesure est vidé à travers un orifice situé sur le corps, au moment de la fermeture du robinet, afin d'éviter des écoulements accidentels de l'eau sous pression, lors du dévissage de celui-ci, en cas de températures proches du zéro, la congélation du liquide et, par conséquent, la rupture de l'appareil de mesure. Sur le côté se trouve un exemple d'installation avec, en combinaison avec le robinet, notre serpentín en tube de cuivre nickelé (code 1809) et notre manomètre à raccord radial (code 0300/0301). Le serpentín est installé pour protéger l'instrument de mesure de tout coup de bélier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression:	
maximale de fonctionnement admissible (PN)	16 bar
Température:	
maximale de fonctionnement admissible (TS)	80° C
Fluides compatibles:	
fluide caloporteur	conforme à la norme UNI 8065 § 6
solutions glycolées	glycol 50%
Filetages:	
connexion à la tuyauterie	filetage selon la norme ISO 228/1
Essais et contrôles:	
étanchéité de l'enveloppe	essai P11 - EN 12266-1
dispositif d'interception	EN 1074-2

COSTRUZIONE

Corps et autres composants	laiton
Revêtement du levier	thermoplastique

CODE PRODUITS



1807.008	mâle/femelle	1/4"
1807.012	mâle/femelle	3/8"
1807.015	mâle/femelle	1/2"



OFFICINE RIGAMONTI S.p.A.
via Circonvallazione, 9
13018 Valduggia (VC), ITALY
TEL. +39 0163.48165
FAX +39 0163.47254
www.officinerigamonti.it
export@officinerigamonti.it

1807 • 1/4"÷1/2"

ROBINET PORTE-MANOMÈTRE AVEC TENUE À MÂLE AVEC PRESSE-ÉTOUPE
RACCORDS: MÂLE - FEMELLE

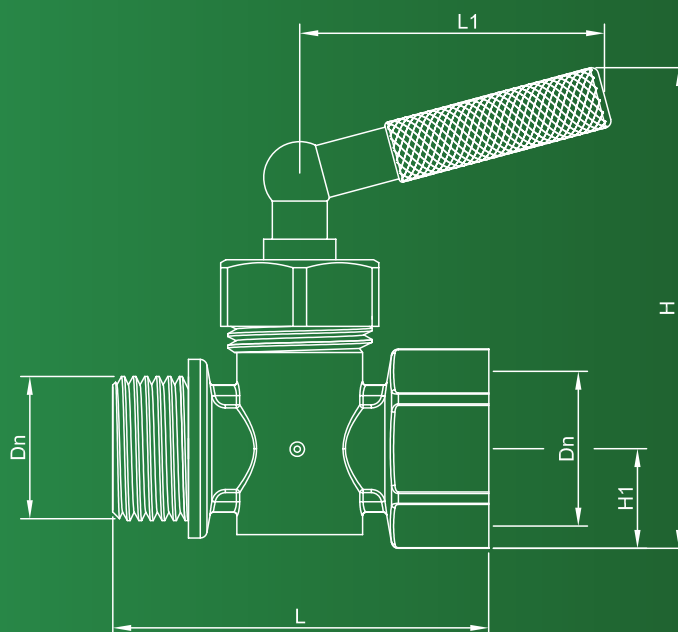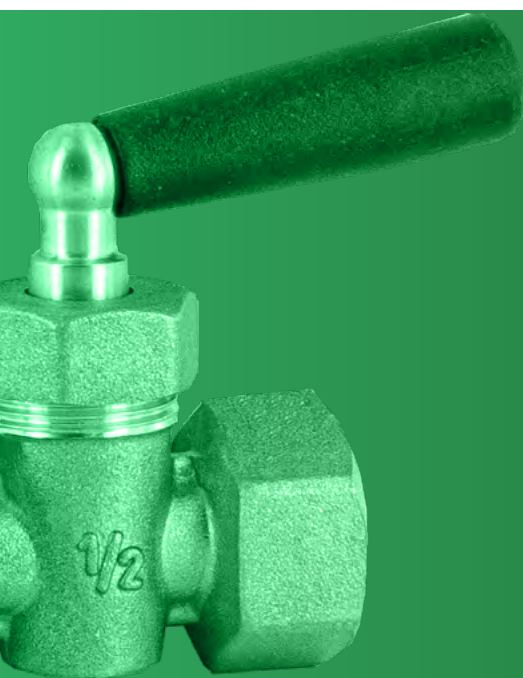

CARACTÉRISTIQUES

Codes	Dn	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]
1807.008	1/4"	50	51	68	13
1807.012	3/8"	50	51	68	13
1807.015	1/2"	56	51	70	15

POSITIONS D'UTILISATION

Position 1 levier vers le manomètre

Lecture de la pression de ligne
sur le manomètre installé.
Trou de purge fermé.

Position 2 levier en position opposée à l'orifice de vidange


Décharge du fluide contenu dans
la ligne. Lecture du manomètre
désactivée.

Position 3 levier vers la ligne

Décharge du fluide contenu dans
la ligne et/ou dans le manomètre.
Lecture erronée du manomètre.

Position 4 levier vers l'orifice de vidange

Décharge du fluide contenu dans
le manomètre. Ligne fermée.

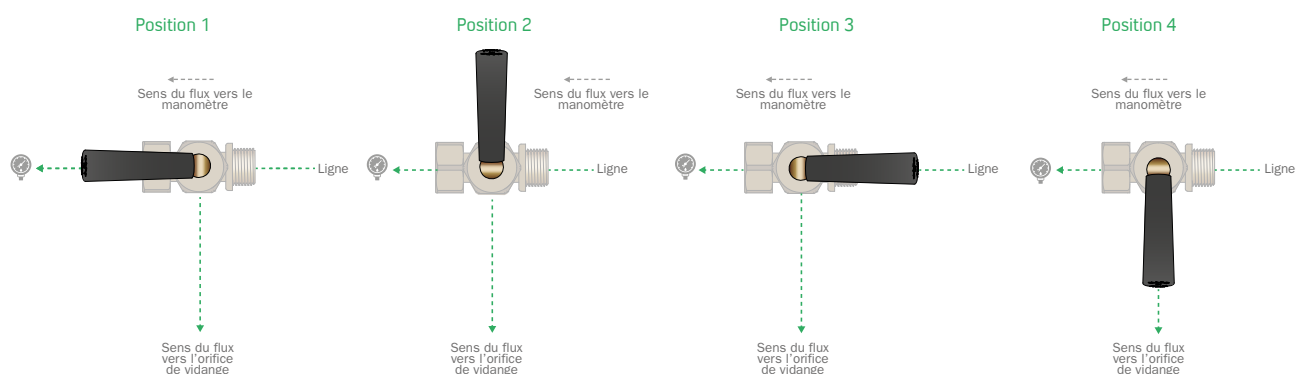

N.B. Attention lors de l'actionnement du levier porte-manomètre, possible refoulement de fluide à haute pression, dangers possibles pour l'intégrité physique de l'opérateur.